SC-MND

Visor Electrónico
Weighing Indicator - Indicateur électronique

inox

CE
Certificate N°
CEM-CY-01/0025-5.2

Generales *Generals - Généraux*

Electrónica del visor SC-MIN homologado a 10000 divisiones
SC-MIN electronics certified at 10000 divisions
Électronique de l'indicateur SC-MIN homologué à 10000 divisions

Mueble construido en acero INOX AISI-304
Box built in stainless steel AISI-304
Boîte faite en acier INOX AISI-304

Puerta posterior con llave para el fácil acceso
Back door with key for an easy access
Porte à l'arrière avec une clef pour un accès facile

Pantalla LCD retroiluminada de 7 dígitos
7 digits backlit LCD
Écran LCD rétro illuminée de 7 digits

Selector de moneda
Coin selector
Sélecteur de monnaies

Impresora térmica antivandálica (rollo 70 mm)
Thermal printer (paper 70 mm)
Imprimante thermique anti-vandalisme (rouleau 70 mm)

Entrada externa 12 VDC
External input 12 VDC
Entrée externe 12 VDC

Alimentación de 220V
Main voltage 220V
Alimentation à 220 V

Reloj – Calendario de serie
Clock-Calendar as standard
Horloge – Calendrier de série

Versiones *Versions - Versions*

MONEDERO/A
Visor analógico
Analogue indicator.
Indicateur analogique

MONEDERO/BAT12
Visor para batería externa 12 V
12 VDC external battery indicator
Indicateur pour batterie externe 12 VDC

MONEDERO/REP
Visor repetidor
Remote indicator
Indicateur répétiteur

MONEDERO/D
Visor para células digitales
Digital indicator for digital load cells.
Indicateur pour capteurs numeriques.



Adicionales Hardware

Hardware Additionals - Hardware Additionnel

AD/BAT12
Visor para batería externa 12 V.
External 12V battery.
Indicateur pour batterie externe 12V

AD/RS-485
Traslada y opto acopla RS485 el 1r o 2o canal RS232.
Converts 1st or 2nd RS232 optocoupled channel to RS485.
Déplace et opto accouple RS485 le 1er ou 2ème canal RS232

AD/Radio
Traslada vía radio el 1r o 2o canal RS232.
Converts 1st or 2nd RS232 channel to RF
Déplace par radio le 1er ou 2ème canal RS232

AD/BB
Bibáscula
Bibascule
Bibascule

AD/RFID:
Control de acceso de clientes y pesadas.
Weighings and customers access control
Contrôle d'accès de clients et de pesées

SENSOCAR Tel: (+34) 93 780 44 99 | Fax: (+34) 93 780 39 72 | comercial@sensocar.com | www.sensocar.com

Configuración básica
Basic Configuration - Configuration de base

- **Peso-Tara**
  Weight –Tare
  Poids -Tare
- **Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués**
  Languages: Spanish, English, French, Italian and Portuguese
  Langues: Espagnol, Anglais, Français et Portugais

Software

- **Encendido/apagado backlight automático**
  Automatic ON/OFF backlight
  Allumé / éteint backlight automatique
- **Selección funcionamiento mediante monedas o pulsador**
  Work selection with coins or push-button
  Sélection de fonctionnement par monnaies ou par bouton
- **Líneas de cabecera y pie de ticket configurable**
  Customizable Ticket's header and foot
  Lignes d'en-tête et pied de ticket configurable
- **Número de tickets por pesada programable**
  Customizable weight number
  Numéro de ticket par pesée programmable
- **Establecimiento del coste de la pesada en función del peso**
  Establishment of the weight cost according to customizable weight region
  Établissement du coût de pesée en fonction du poids

Opcional
Optional - Optionnel

- **Programas especiales personalizados.**
  Customized spcial software.
  Programmes spéciaux et personnalisés
- **Semáforo**
  Semaphore
  Sémaphore
- **Multirrango**
  Multirange
  Multirange

Impresoras disponibles
Available printers - Imprimantes disponibles

TG 558 F58P

Ticket

Primera línea de cabecera
Segunda línea de cabecera
Tercera línea de cabecera

Fecha: 21/11/06 Hora: 16:09

PESO **2.398 Kg**

PRECIO 6.00 Eur. IVA INCLUIDO

MATRICULA.....
CLIENTE.....
PRODUCTO.....
DESTINO.....

Primera línea del pie
Segunda línea del pie

Características metrológicas
Technical data - Caractéristiques techniques

Clase de exactitud *Accuracy class* *Classe d'exactitude*	III
Nº de escalones *Maximum number of verification scale intervals* *Nº d'intervalles*	10000
Tensión de excitación de la célula de carga *Load cell excitation power supply* *Tension d'excitation capteur*	8 V DC
Tensión máx. de señal para carga muerta *Max. signal voltage for dead load* *Tension max. de signal pour charge morte*	16 mV
Tensión mín. de señal para carga muerta *Minimum signal voltage for dead load* *Tension min. de signal pour charge morte*	0 mV
Tensión mín. por escalón de verificación *Minimum input voltage per verification scale interval* *Tension min. par intervalle de vérification*	1 µV
Mínimo rango de tensión de medida *Measuring range minimum voltage* *Rang minimum de tension de mesure*	8 mV
Máximo rango de tensión de medida *Measuring range maximum voltage* *Rang maximum de tension de mesure*	24 mV
Resistencia mín. célula de carga *Minimum load cell impedance* *Résistance min. capteur*	40 Ω
Resistencia máx. célula de carga *Maximum load cell impedance* *Résistance max. capteur*	2000 Ω
Rango de temperatura *Maximum load cell impedance* *Rang de température*	-10°C a 40°C
Tensión de alimentación (opciones SCMON/A ó SCMON/D) *Power supply requirements (options SCMON/A or SCMON/D)* *Tension d'alimentation (option SCMON/A ou SCMON/D)*	220 V AC
Tensión de alimentación (opción SCMON/BAT6 ó SCMON/BAT12) *Power supply requirements (option SCMON/BAT6 or SCMON/BAT12* *Tension d'alimentation (option SCMON/BAT6 ou SCMON/BAT12)*	6 ó 12 V DC
Sistema sense disponible *Sense system available- Système Sense Disponible*	
Longitud de cable *Load cell cable length - Longueur de câble*	
· **Sistema de 4 hilos** *4 wire systems - Système de 4 câbles*	5 m/mm2
· **Sistema de 6 hilos** *6 wire systems - Système de 6 câbles*	Ilimitado *No limit - Illimité*

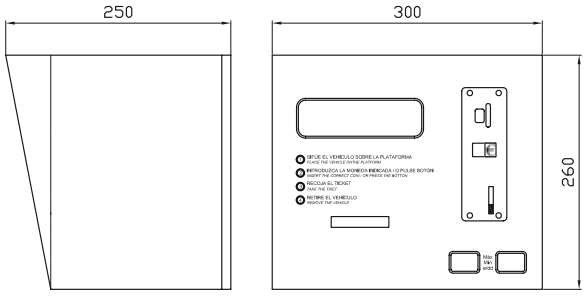

Vista frontal
Frontal view
De face

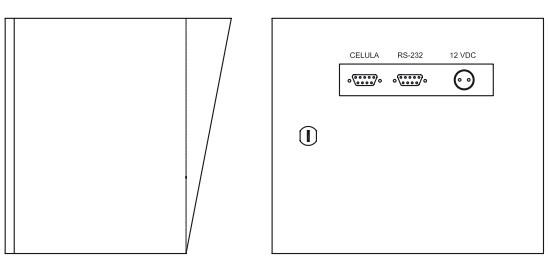

Vista frontal
Frontal view
De face

Dimensiones *Dimensions - Dimensions*